

## Portail PRO 500 avec platine électronique du PRO 600

### Limitation de la course mini maxi des vérins.

Pour ne pas détériorer les vérins prématurément ils ne doivent pas dépasser les limites prévues.  
Pour cela il faut

1. mettre des butées mécaniques à l'ouverture maxi
2. régler le débattement ouvert fermé des vérins.

### Il faut donc mettre en place ces butées mécaniques

C'est à dire installer dans le sol les butées qui obligeront le vérin à forcer dessus à l'ouverture

### Puis procéder au réglage de la course.

Lorsque le vérin est complètement rentré ( portail ouvert) il doit y avoir un dépassement de l'axe du vérin de 9,5 Cm

Lorsque le vérin est complètement sorti ( portail fermé) il doit y avoir un dépassement de l'axe du vérin de 39,5 Cm


désaccoupler le vérin de son axe de commande .

**Nota :** Avant de procéder à l'étape suivante il faut couper l'alimentation de la platine et débrancher le connecteur de la carte.

### Réglage des 39,5 Cm

forcer le déplacement de l'axe à l'aide d'une batterie annexe 12 Volts

il doit y avoir un dépassement de l'axe du vérin lorsque le portail sera fermé



Lorsque le réglage est fait , il faut à nouveau verrouiller le portail sur son axe de commande.

Procéder de la même façon pour l'autre portail.


Une fois ces deux opérations terminées il faut rebrancher le connecteur puis remettre le secteur sur le boîtier.

## Procédure d'étalonnage de la course des deux battants.

- Mettre les deux portails à mi position . Ceci se fait en coupant l'alimentation 220 volts, débrancher le connecteur de la carte électronique et activer les vérins avec une batterie extérieure.
- Remettre le connecteur en place et remettre le secteur 220v
- Appuyer sur P2 , La **LED** DL1 s'allume
- maintenir appuyé jusqu'à extinction de la **LED**. Les deux battants s'ouvrent complètement.
- Attendre 10 secondes
- Remettre l'alimentation en service.
- Appuyer sur P2 pendant 3 secondes.
- Les positions mini et maxi sont mémorisées et prêtes à l'emploi.

Maintenant , tout est correctement configuré.

**Il convient alors de tester le fonctionnement avec la télécommande.**




## RECONNAISSANCE DES TÉLÉCOMMANDES

3

### ATTENTION:

Le paramétrage des télécommandes ne suffit pas pour faire fonctionner correctement le système. Il vous faut impérativement effectuer "L'APPRENTISSAGE DE LA COURSE DU PORTAIL" page 15

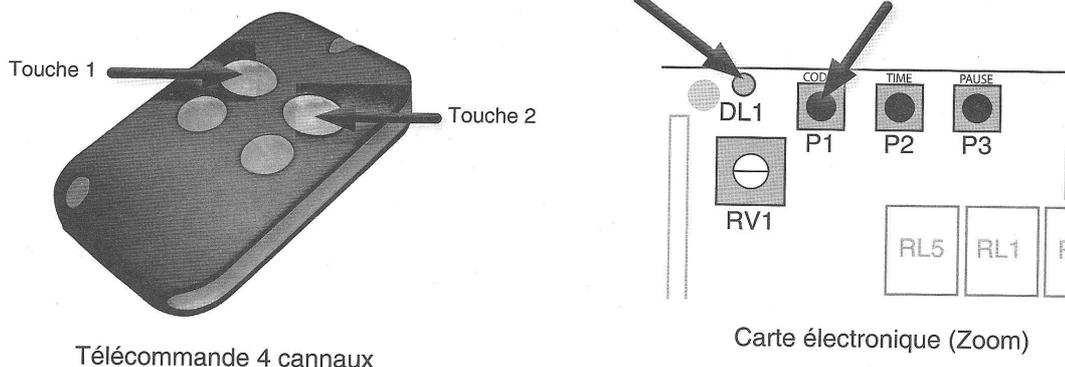

Télécommande 4 canaux

Carte électronique (Zoom)

### OUVERTURE 2 BATTANTS

- 1 Prendre une télécommande, se rendre face à l'installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
- 2 Appuyer sur P1 et relâcher. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume
- 3 Pendant que DL1 s'est rallumé, appuyer sur la touche 1 de votre télécommande.
- 4 En appuyant sur la touche 1 de votre télécommande, le voyant DL1 s'éteint. Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez d'utiliser, vous ouvrirez et fermerez les 2 battants du portails.

### OUVERTURE 1 BATTANT - PASSAGE PIETON

- 1 Prendre une télécommande, se rendre face à l'installation et repérer le bouton P1 et le voyant DL1.
- 2 Appuyer sur P1 et relâcher. Le voyant DL1 s'allume, s'éteint et avant qu'il ne s'allume de nouveau, appuyer et relâcher une deuxième fois sur la touche P1, le voyant DL1 s'allume, s'éteint et se rallume
- 3 Pendant que DL1 s'est rallumé, appuyer sur la touche 2 de votre télécommande.
- 4 Appuyer sur la touche 2 de votre télécommande, le voyant DL1 s'éteint. Votre télécommande est programmée. En appuyant sur le bouton de la télécommande que vous venez d'utiliser, vous ouvrirez et fermerez 1 battant de votre portail.

### Comment effacer de la programmation les télécommandes:

Maintenir l'appui sur P1 jusqu'à ce que le voyant DL1 s'éteigne (environ 10 secondes). Toutes les télécommandes seront déprogrammées.

#### Besoin d'assistance ?

Placez-vous devant votre installation et contactez-nous  
de 9H à 12H00 et de 14H à 18H  
Du Lundi au Samedi au 0892 350 185 (0,34 € TTC la minute)