

## 2 - COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Visualisation\* de la température de consigne ou du mode de fonctionnement

Témoin de chauffe

voyant Programmation

\* Après une dizaine de secondes, l'intensité de l'affichage diminue.

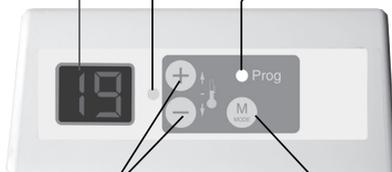


Figure D

Réglage de la température de consigne

Sélecteur des modes de fonctionnement de l'appareil

Le sélecteur de fonctions du boîtier de commande offre 4 modes différents :

MODE	AFFICHAGE	RESULTAT
CONFORT	Affiche la température de consigne souhaitée	Maintient la température Confort
ÉCONOMIQUE	EC	Maintient la pièce à la température Economique (abaissement).
HORS-GEL	HG	Maintient la pièce à une température Hors Gel.
ARRÊT CHAUFFAGE	--	Arrête la fonction chauffage de l'appareil

### 1- MARCHE OU ARRÊT CHAUFFAGE DE L'APPAREIL PAR INTERRUPTEUR :

Pour la mise en fonctionnement de l'appareil, mettre l'interrupteur situé sur le côté de l'appareil sur la position "1".

Pour l'arrêt chauffage de l'appareil, mettre l'interrupteur sur la position "⏻".

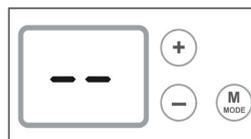


Interrupteur  
Marche ("1") et Arrêt chauffage (⏻).

### 2- MISE EN MARCHE OU ARRÊT CHAUFFAGE DE L'APPAREIL :

Pour la mise en marche, appuyez brièvement sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'écran affiche la température de confort souhaitée soit 19.

Pour l'arrêt chauffage de l'appareil, appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à la position veille.



**Nota :** l'appareil conserve toutefois vos réglages en mémoire, il est juste en veille.

### **3- REGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE :**

Par les touches + et -, vous pouvez augmenter ou diminuer la température de consigne par pas de 1°C.

Vous pouvez ainsi fixer vous-même votre température de consigne souhaitée.

Fermer les portes de la pièce et attendre quelques heures pour que la température se stabilise à la valeur souhaitée.

Si la température obtenue ne vous convient pas, augmenter ou diminuer la valeur de la consigne par pas de 1°C.

Attendre de nouveau quelques heures pour vérifier la valeur de la température de confort.



### **4- DEROGATION EN MODE ECONOMIQUE :**

En cas d'absence de courte durée (+ de 2h), il est conseillé, pour un maximum d'économie, d'utiliser ce mode de fonctionnement. Cette position économique provoque un abaissement de la température de la pièce de 3°C environ par rapport à la température de consigne. Pour cela :

Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'afficheur vous indique la position Economique «EC».



Il est possible de visualiser la consigne Economique par un appui bref sur une des deux touches + ou -

La température économique est réglé par défaut à 3°C de moins que la température de confort.

Pour modifier la température Economique : appuyez pendant 3 secondes sur la touche **MODE** et la consigne Economique clignote.

La modification est alors possible à l'aide des touches + ou - .

Appuyez sur la touche **MODE** pour valider.

### **5- DEROGATION EN MODE HORS-GEL :**

En cas d'absence de longue durée (+ de 24h), ce mode de fonctionnement permet de maintenir la température de la pièce à environ 7°C. Vous avez alors un maximum d'économie sans risque de gel. Pour cela :



Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que l'afficheur vous indique la position Hors-Gel «HG».

## 6- DETECTION DE FENÊTRE OUVERTE :

Appuyez sur la touche **MODE** et la touche “-” pendant 10 secondes. L’afficheur indique :

soit “FO”, la fonction fenêtre ouverte est **DÉSACTIVÉE**

soit “F1”, la fonction fenêtre ouverte est **ACTIVÉE**

- Lorsqu’elle est activée, cette fonction coupe automatiquement le chauffage en cas de détection d’une chute brutale de température dans la pièce (Ex : une fenêtre ou une porte ouverte).

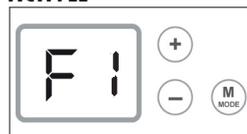
- Lorsque l’appareil s’est coupé à la suite d’une détection, l’afficheur indique “FE” clignotant.

- Pour activer à nouveau la fonction et mettre en marche l’appareil, appuyer sur la touche **MODE** .

DÉSACTIVÉE



ACTIVÉE





## 7- COMMENT VERROUILLER LES COMMANDES :

Quelque soit votre choix de mode de fonctionnement, vous avez la possibilité de verrouiller le clavier du boîtier de commande. Pour cela :

Vous avez choisi par exemple le mode Economique, appuyez sur les touches + et - en même temps pendant environ 3 sec. Le clignotement de l’afficheur vous indiquera le verrouillage du clavier.

Si vous appuyez sur n’importe quelle touche du clavier, l’afficheur vous signalera par le symbole « FF » l’impossibilité de prendre en compte votre demande.

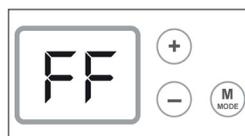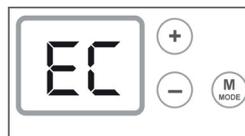Pour supprimer le verrouillage du clavier, appuyez de nouveau sur les touches + et - pendant 3 sec.



## 8- MODE DE FONCTIONNEMENT « PROG »

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage par l’intermédiaire d’une centrale de programmation ou d’un programmeur individuel. Pour cela :

Appuyez sur la touche **MODE**, jusqu’à ce que le voyant Prog s’allume.



## MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION PREDEFINIE »

### P1 - P2 - P3 - FP :

Ce mode permet le fonctionnement automatique de votre appareil de chauffage. Pour cela : En mode « PROG » l'appui pendant 3s sur la touche **MODE** permet d'entrer dans le menu programmation.

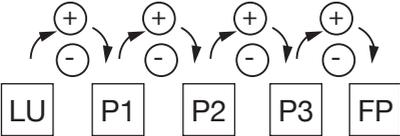
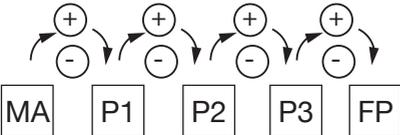
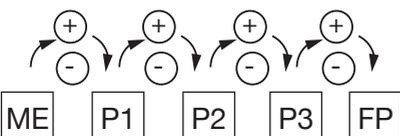
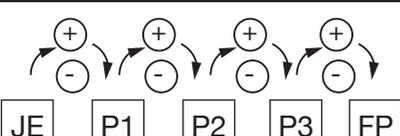
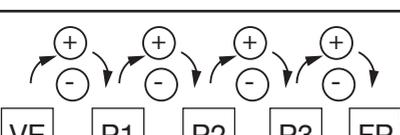
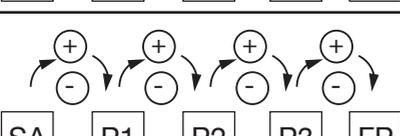
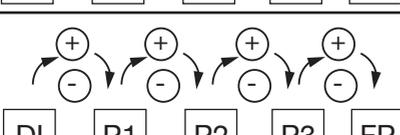
La programmation est faite par l'utilisateur.

Choix	Signification des programmes P1 OU P2 OU P3 OU FP
P1	Le programme P1 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 6h à 8h et le soir de 17h à 23h.
P2	Le programme P2 vous permet d'avoir la température de consigne Confort le matin de 6h à 8h, le midi de 11h30 à 13h30 et le soir de 17h à 23h.
P3	Le programme P3 vous permet d'avoir la température de consigne Confort de 8h à 23h.
FP	Le programme FP vous permet de passer en fonction fil pilote

### IMPORTANT

Dans tous les cas, pour pouvoir utiliser les programmes prédéfinis, vous devez régler l'heure et le jour de votre appareil (réglage usine 00:00). Pour cela, **reportez-vous au chapitre réglage de l'horloge.**

- En cas de coupure de courant supérieure à 30 minutes, vous devez aussi remettre à l'heure votre appareil.

<b>CHOIX DU PROGRAMME</b>			
	<b>Lundi</b> <b>= LU</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode
	<b>mardi</b> <b>= MA</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode
	<b>mercredi</b> <b>= ME</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode
	<b>Jeudi</b> <b>= JE</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode
	<b>Vendredi</b> <b>= VE</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode
	<b>Samedi</b> <b>= SA</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode
	<b>Dimanche</b> <b>= DI</b>	Avec les touches + ou -, vous pouvez choisir le programme prédéfini.	Valider par la touche Mode

**Retour à l'affichage de la température de consigne**

Nota : Si vous n'exercez aucune action sur les touches + et - pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale soit 19.0.

## MISE A L'HEURE DE L'HORLOGE ET DU JOUR :

Mettez vous en Mode Prog « voyant vert fixe ».

Appuyer 3s sur la touche « **MODE** » pour entrer dans le menu de réglage.

« (Pour faire une nouvelle mise à l'heure, appuyer une 2ème fois sur la touche « **MODE** » pendant 3s)».

Le jour en mémoire s'affiche :

Modifier avec les touches + et –

Valider par un appui sur la touche **MODE**

L'heure en mémoire s'affiche :

Modifier avec les touches + et –

Valider par un appui sur la touche **MODE**

Les minutes en mémoire s'affichent :

Modifier avec les touches + et –

Valider par un appui sur la touche **MODE**

Lors d'une coupure de secteur dépassant 30mn, le thermostat perd l'heure. S'il est en mode programmation et qu'il y a un programme P1, P2 ou P3 appliqué à au moins un jour de la semaine, le thermostat indique à l'utilisateur le besoin de remise à l'heure en affichant « Hr » en clignotant.

## MISE EN HARMONIE DES AFFICHAGES (THERMOSTAT/THERMOMETRE):

Exceptionnellement, il peut s'avérer que, dans certaines conditions, il y ait un écart entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermomètre. Dans ce cas, il est possible d'harmoniser les 2 affichages en entrant la température lue sur le thermomètre.

Ce réglage ne peut être réalisé que si votre appareil, est réglé entre 17 et 23°C. Toutes les portes et les fenêtres doivent être fermées.

Attendre la stabilisation de la température dans la pièce (au moins 6h) et éviter autant que possible les allées et venues dans la pièce.

Le thermomètre de contrôle doit être placé au milieu de la pièce à 1m20 du sol. Ne pas le poser sur un meuble.

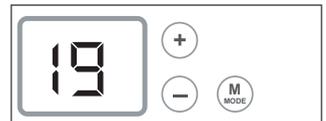
Se placer en mode « Confort » avec la touche **MODE**,  
ex. : 19

Appuyez pendant 6 secondes sur la touche **MODE**,  
deux possibilités :

Soit affichage clignotant de 19, l'harmonisation est alors possible.

- Modifier avec les touches + et -
- Valider par la touche **MODE**

Soit affichage de FF, l'harmonisation est impossible.



Nota : Si vous n'exercez aucune action sur les touches + et - pendant 15 secondes, l'afficheur revient à sa position initiale soit 19