




blyss

Interphone audio mains libres

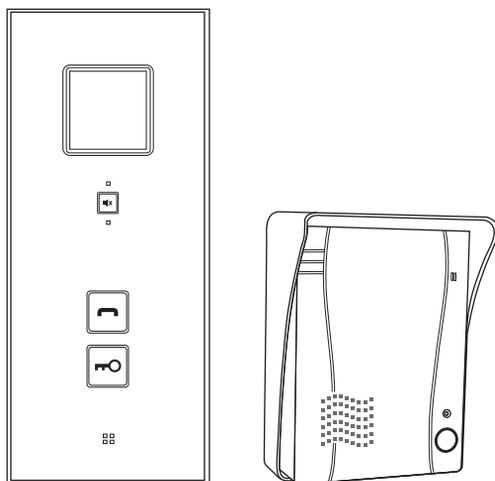


M113F+P506F

Réf. 542840


Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation, et conservez-les pour une consultation ultérieure.

Votre produit


[01]×01




[02]×01

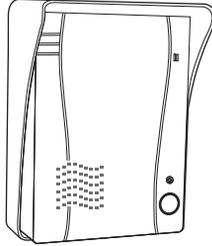

[03]×01

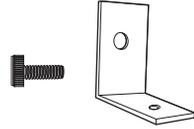


[04]×01

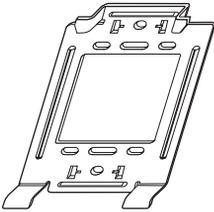

[05]×01



[06]×01

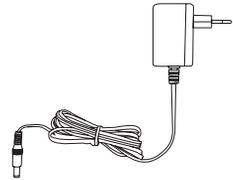

[07]×01



1:1

[08]×5



[09]×5



C'est parti...



Pour bien commencer...

03

Avant de commencer

04

Utilisation rapide

05

Sécurité

06



Et dans le détail...

07

Informations techniques et légales

08

Recyclage

09

Garantie

10

Assemblage


11

A vérifier

- Pour une utilisation domestique uniquement.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.
- Aussitôt après l'achat, nous vous conseillons de vérifier l'intégralité de l'appareil et de lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Votre produit

1. Poste intérieur
2. Platine de rue extérieure

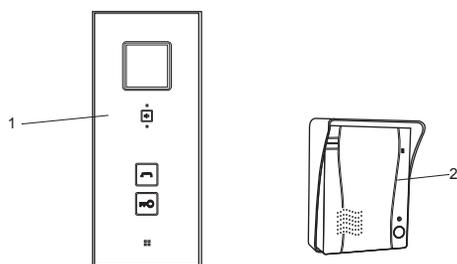

Vous aurez besoin de



1 tournevis cruciforme (Élément non fourni)

Réglage du menu

1. Interphone



-  Lorsqu'un visiteur presse le bouton poussoir de la platine de rue, une sonnerie retentit.
Appuyer sur le bouton interphone pour discuter avec le visiteur.

2. Silence

-  En mode silence, l'indicateur « silence » LED s'allume. Lorsqu'une personne sonne, l'appareil reste silencieux et une lumière bleue clignote.

3. Déverrouillage

-  Après avoir identifié le visiteur, appuyer sur le bouton déverrouillage pour ouvrir la porte ou le portail.

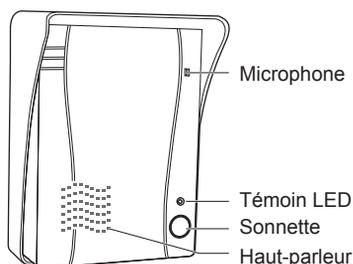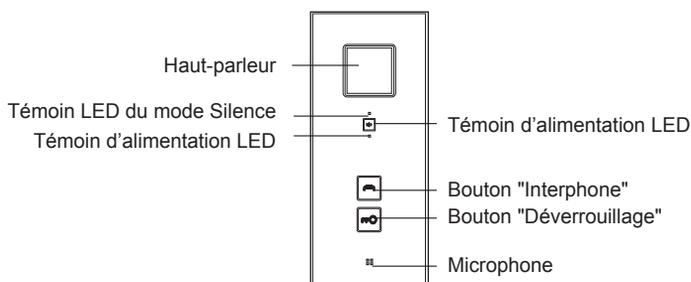

Merci de bien vouloir lire les consignes de sécurité attentivement avant d'utiliser l'appareil

Pour bien commencer...

- > Ne pas gêner l'aération du produit par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que nappes, rideaux, etc...
- > Ne pas placer sur l'appareil des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées
- > Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- > L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- > Aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- > Garder une distance minimale de 10cm autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- > La platine de rue extérieure doit être installée à l'abri de la pluie et des intempéries.
- > La prise du transformateur étant utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit toujours demeurer aisément accessible. En cas d'endommagement du câble souple externe du transformateur celui-ci doit être remplacé par le constructeur ou son agent ou par une personne qualifiée dans le but d'éviter tout danger.
- > Toujours déconnecter le transformateur du réseau d'alimentation avant tout nettoyage, toute opération d'installation ou de maintenance.



Et dans le détail...

Informations techniques et légales	08
Recyclage	09
Garantie	10

Caractéristiques techniques

Poste intérieur M113F

Temps de parole en continu	120s +/- 10%
Consommation (en fonctionnement)	MAX 1.2W
Tension	12V $\overline{\text{---}}$
Plages de température d'utilisation	-10°C ~ 50°C
Plage d'humidité relative d'utilisation	10% ~ 90%
Dimensions	205x105x25mm

Platine de rue extérieure P506F

Temps de parole en continu	120s +/- 10%
Consommation (en fonctionnement)	MAX 0.64W
Tension	12V $\overline{\text{---}}$
IP	IPX4(Protégé contre les projections d'eau en tous sens)
Distance maximale de fonctionnement	30cm
Plages de température d'utilisation	-10 °C ~ +50 °C
Dimensions	130×96.5×63 mm

Transformateur SWN006S120050E1

PRI.	100-240V~ 50/60Hz 0.2A
SEC.	12V $\overline{\text{---}}$ 500mA
Classe	Classe II

Pictogrammes



Conforme à toutes les directives européennes pertinentes

Recyclage



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Numéro de lot: YYWxx 010001

"YY" - Année;

"W" –

« xx »: Semaine de l'année or semaine de production (production weeks);

"010001" - Numéro de série ("01" – Le numéro de série des produits sortis de production sur un mois ; "0001" – Le nombre de produits)

Garantie

> Le constructeur garantit l'appareil pendant 12 mois à compter de la date d'achat.

> Cette garantie ne couvre pas :

Une utilisation anormale

Un manque d'entretien

Une utilisation à des fins professionnelles

Le montage, le réglage et la mise en route de l'appareil.

Tout dégât ou perte survenant pendant un transport ou déplacement.

Les frais de port et d'emballage de l'appareil. Dans tous les cas, ceux-ci restent à la charge du client. Tout envoi chez un réparateur en port dû sera refusé.

Les pièces dites d'usure.

> Le constructeur décline toute responsabilité en matière de responsabilité civile découlant d'un emploi abusif ou non conforme aux normes d'emploi et d'entretien de l'appareil.

> L'assistance sous garantie ne sera acceptée que si la demande est adressée au service après-vente agréé, accompagnée du ticket de caisse.

> La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

> La pose et la dépose ne sont pas pris en charge par la garantie.



Montage

01

[01]×01




[04]×01

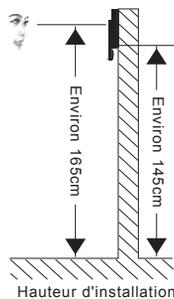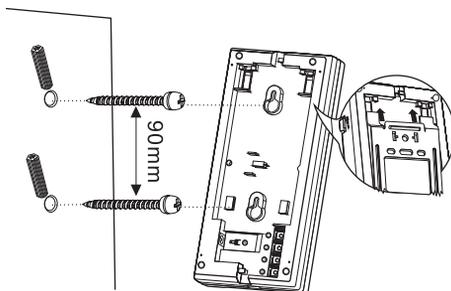

02

[02]×01



[08]×05





[09]×05




[03]×01




[05]×01

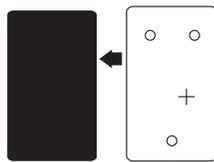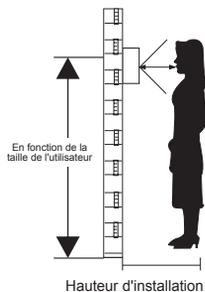


Placez le patron du schéma d'installation sur la plaque d'étanchéité.




Percez des trous aux endroits indiqués sur le schéma.

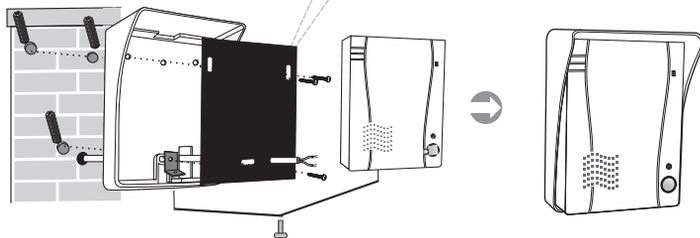

03

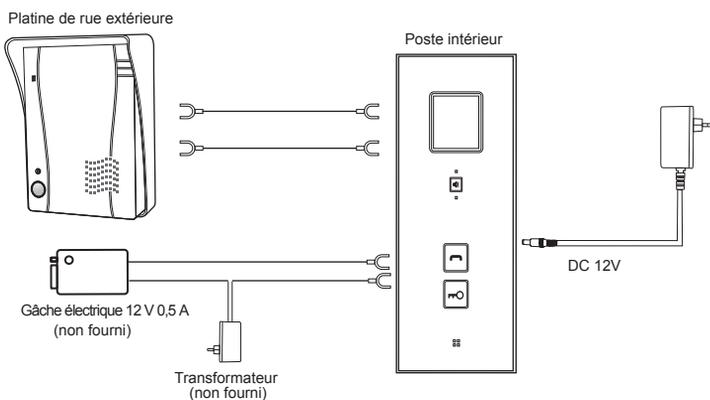

04

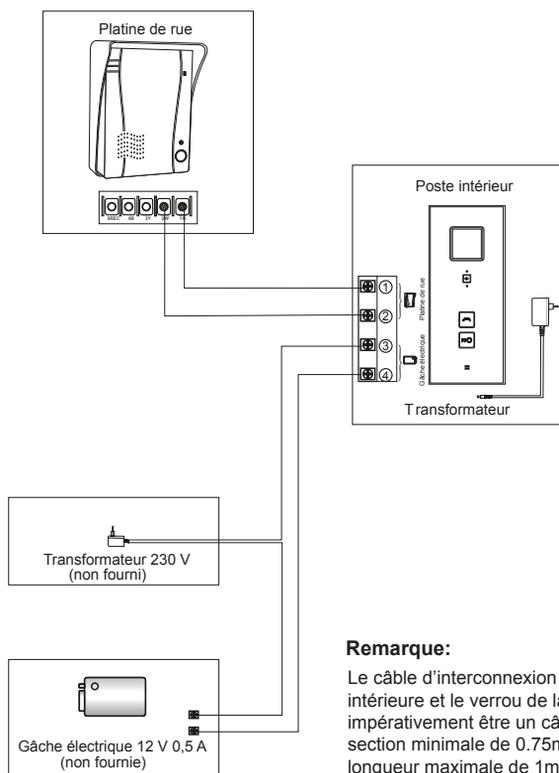

Distributeur: **Castorama France**
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

 **N°Azur 0 810 104 104**
Dites «Question» (prix appel local)
