


Notice de programmation Récepteur CAME - RE432

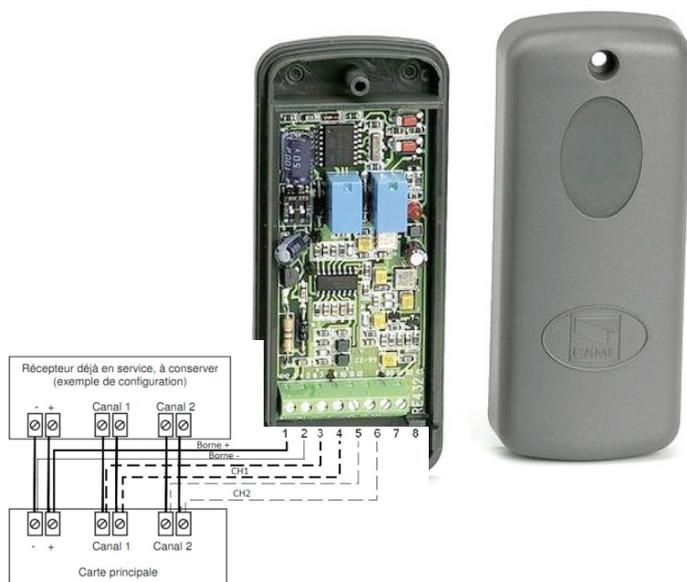

1. Coupez le courant de votre installation.
2. Avant toute opération, vérifiez que votre récepteur est alimenté en 12 ou 24V. Si le moteur envoie toute tension supérieure, il faudra lui adjoindre un transformateur.
3. Si votre récepteur est alimenté en 12V, mettez l'interrupteur 12V-24V sur la carte du récepteur sur 12V, mettez-le sur 24V si le récepteur est alimenté en 24V.
4. Effectuez les branchements avec les fils électriques comme indiqué sur le schéma ci-dessus :
 - Branchez le canal 1 entre les bornes 3 et 4 du récepteur (il faut insérer le fil dans le trou sous les vis puis visser les vis pour le bloquer).
 - Branchez le canal 2 entre les bornes 5 et 6 du récepteur.
 - Branchez la borne + du moteur (ou borne avec indication de tension) sur la borne 1 du récepteur.
 - Branchez la borne – ou GMD du moteur sur la borne 2 du récepteur.
5. Votre récepteur est branché.

Programmation de la première télécommande :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH1.
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH1, appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.
4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH2.
5. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH2, appuyez sur le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande. Relâchez les boutons.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

Programmation des télécommandes CAME TOP 432NA - TOP 434 NA - 862 NA - 432 SA



Figure 1



Figure 2



Figure 3

Programmation de la nouvelle télécommande :

1. Appuyez simultanément sur les deux boutons de la nouvelle télécommande. Après quelques secondes, les diodes se mettent à clignoter lentement, puis plus rapidement. Relâchez les touches à ce moment. **(Figure 1)**
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer jusqu'à ce que la lumière de la diode devienne fixe. **(Figure 2)**
3. Positionnez votre ancienne télécommande au bas de la nouvelle comme indiqué sur la **(Figure 3)**. Appuyez sur le bouton à programmer de l'ancienne télécommande jusqu'à ce que la diode de la nouvelle clignote 3 fois.
4. Votre télécommande est désormais opérationnelle. Répétez l'opération pour les autres boutons si besoin.

En cas de problème :

1. Ouvrez le boîtier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton
3. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH1, appuyez sur le premier bouton de votre nouvelle télécommande. Puis relâchez.
4. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton CH2.
5. Tout en maintenant enfoncé le bouton CH2, appuyez sur le deuxième bouton de votre nouvelle télécommande. Puis relâchez.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.