


Rajouter un fil de terre ou autre dans un conduit si celui-ci n'est pas trop encombré, pas trop long, sans virages serrés.

**Document réalisé pour Bricovidéo par GL**




Les fils sont dénudés et passés dans des boucles du tire fil, ici un jaune vert en 2,5 mm<sup>2</sup> à droite de la photo.

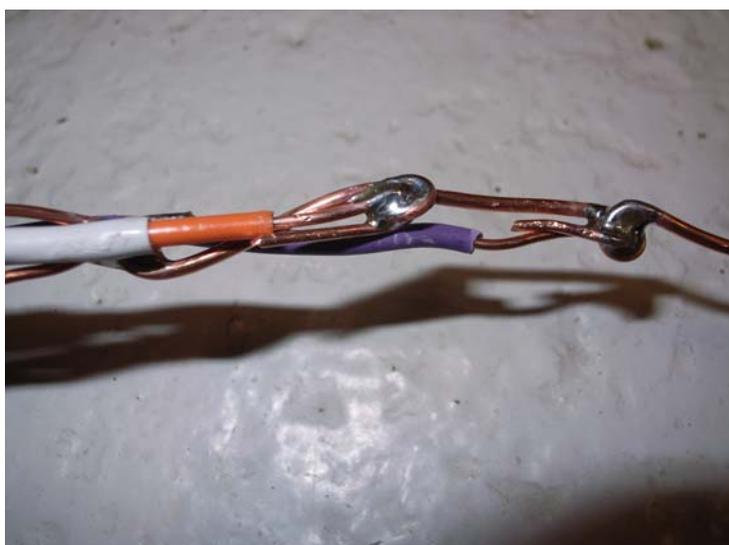

On soude afin de pouvoir tirer ou pousser sur l'ensemble.

On s'arrange pour aplatir les boucles, pas comme ici ou cela a été réalisé en 15 minutes sur l'établi.

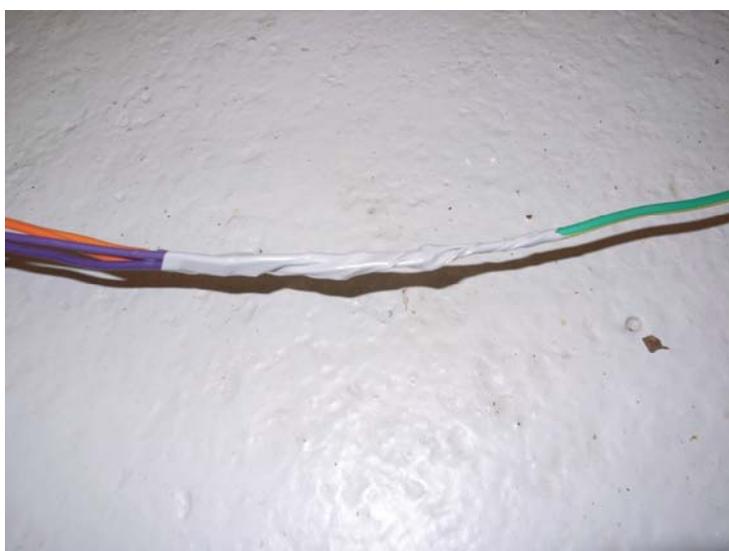

On scotche l'ensemble en évitant les « boursouffles ».

Ensuite, un opérateur tire sur le paquet à la sortie du conduit à gauche, tandis que l'autre pousse le jaune vert à droite.

Une fois le paquet apparu à la sortie du conduit, on rajoute le fil manquant en le soudant, puis en scotchant.

Il ne reste plus qu'à faire la manœuvre inverse.